



Por la presente, Naturgy BAN les informa la nueva metodología para la solicitud de interferencias.

A tales fines, se debe ingresar al siguiente Link:

<https://survey123.arcgis.com/share/5b2dd6c1f0344288884504a166a08f93?portalUrl=https://gis.gasnor.com/portal>

En el mismo se encuentra un formulario web que deberá ser completado con los siguientes datos:

- **Zona de Interferencia** ⁽¹⁾
- **Empresa Responsable**
- **Cuit** (Opcional)
- **Tipo de Trabajo a Realizar**
- **Calles que conforman el área de trabajo** (Opcional)
- **Provincia**
- **Localidad/Partido**
- **Fecha probable de inicio de los trabajos** (Opcional)
- **Nombre y apellido de responsable en campo**
- **Contacto telefónico de responsable en campo**
- **E-mail de Contacto** (al cual se remitirá la información solicitada)

Para finalizar la solicitud, una vez cargados estos datos y el área a intervenir, hacer click en el botón Enviar.

A dark blue rectangular button with the word "Enviar" in white text, centered within the button.

Ante cualquier consulta, puede comunicarse al siguiente correo:

Naturgy BAN

prevenciondedanos@naturgy.com.ar


(1) Zona de Interferencia: Instructivo para demarcar el área de trabajo a solicitar.

1. Ubicarse en la zona a solicitar ya sea ingresando la dirección aproximada en el recuadro de búsqueda o utilizando **CTRL+desplazar**.

Zona de interferencia*



2. Picar en el botón “Area”

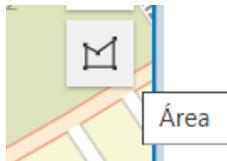

3. Marcar la zona de trabajo haciendo click en cada vértice del área necesaria. Para finalizar o cerrar la misma hacer doble click en el punto final o picar en la tilde al pie del mapa.

Zona de interferencia*

